


# Produktzuführung für Lebkuchen

## Handling von empfindlichen Nahrungsmitteln.

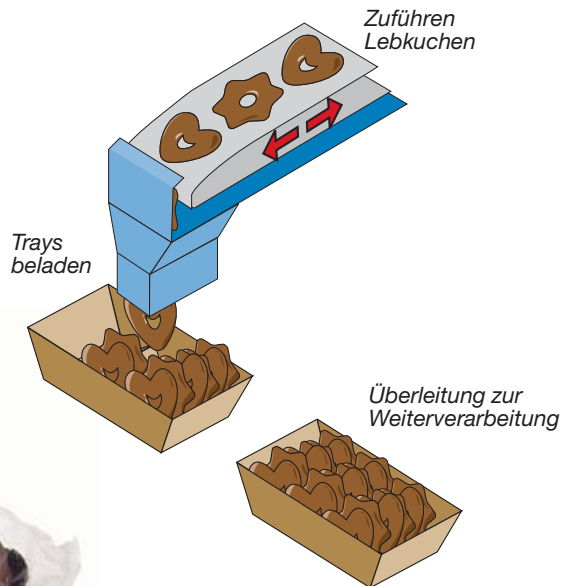

Lebkuchen sind ein extrem schwer zu handhabender Packstoff, dessen Güte neben der Qualität des Geschmacks über die optische Aufmachung und Präsentation bewertet wird. Gemessen an diesen Kriterien wurde ein Linienkonzept entwickelt, welches diesen Anforderungen absolut gerecht wird.

Die Aufgabe besteht in der Inline-Kontrolle, der Beladung und dem Transport der Lebkuchen in Trays:

- Gespreizte Produktübergabe auf 12 Spuren mit Metallsucher
- Kamerakontrolle bei der Produktzuführung auf Form und Anbackungen von Lebkuchen mit Ausschleusung fehlerhafter Produkte

- Übergabe der Lebkuchen von der Sammelkassette in bereitgestelltes Tray
- Reversierband mit Füllnase zur Übergabe der Lebkuchen in die bereitgestellten Trays
- Beladen von drei Reihen mit je sechs Lebkuchen pro Tray


### Technische Daten

**Leistung:** 1200 Lebkuchen / Minute  
67 Trays / Minute

**Format**  
**Traypackung:** L B H  
230 145 40 mm  
andere Abmessungen auf Anfrage



Sammeln der Lebkuchen und Beladen der Trays

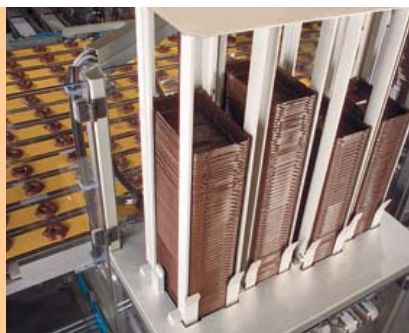

Trays werden einem Hochleistungsmagazin entnommen und zugeführt